


INSTALACIÓN

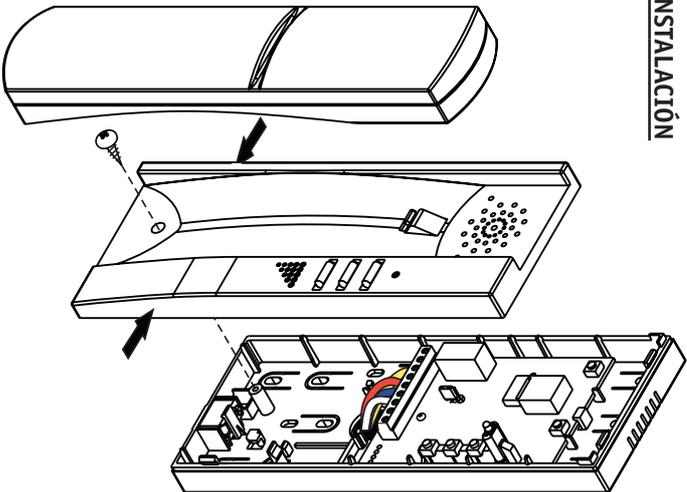


- 1º Descolgar el mango telefónico
- 2º Desatornillar el tornillo
- 3º Quitar la tapa estirando por donde indican las flechas.
- 4º Atornillar la base del teléfono a la pared con los tornillos suministrados.
- 5º Embornar los cables en la regleta de bornes de la tarjeta y configurar el tlfno.
- 6º Volver a colocar la tapa del teléfono, fijarla con el tornillo y colgar el mango.

BORNES DEL TLFNO COMPATIBLE

| | |
|-----|-----------------------|
| 10 | ABREPUEERTAS |
| Z | LLAMADA POR ZUMBADOR |
| 4 | COMUN |
| 3 | MICROFONO |
| 7 | AURICULAR/ALTAVOZ |
| OSC | LLAMADA POR OSCILADOR |

CONFIGURACIÓN

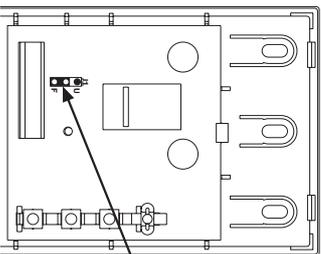


| | | |
|---|---|---|
| U | U | CONFIGURACION ESTÁNDAR PARA LA MAYORÍA DE INSTALACIONES |
| F | F | |
| U | U | CITYMAX 4+n |
| F | F | |



TELÉFONO COMPACT ANALÓGICO COMPATIBLE

REF: 700505

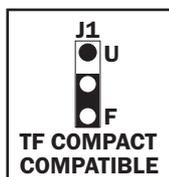

| MARCA | ABREP. | ZUMBADOR | COMÚN | MICROFONO | AURICULAR | OSC. |
|-------------------------|--------|----------|-------|-----------|-----------|------|
| AUTA COMPACT COMPATIBLE | 10 | Z | 4 | 3 | 7 | OSC. |
| ACET | 5 | 9 | 2 | 10 | 7 | |
| AIPHONE | 4 | B | 3 | 2 | 1 | |
| ALCAD TUN-001 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AMPLIVOX | Z | 1 | 0 | R | T | |
| ARFE | 1 | V | 2 | 1 | 3 | |
| ATEA | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| AUTA TF-89 | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 | |
| AUTA TF-92 | 10 | | 4 | 3 | 7 | 12 |
| AUTELCO | P5 | 2 | 1 | A | B | |
| BOGEN | T | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| B.P.T | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| CENTRAMATIC | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| CITESA | 1 | B | C | 4 | 3 | |
| CITOFONIX | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| CITVOX | 5 | T | 9 | 10 | 7 | |
| COMELIT | P1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| COSESA - AMPER TLFNO | D | E | C | A | B | |
| COSESA - AMPER MICRO | R | Z | + | A | B | |
| ELBEX | | + | LOW | MIC | SPEC | |
| ELVOX | 2 | + | 9 | 6 | 1 | |
| FARFISA | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| FECLO | F | E | C | A | B | |
| FERMAX TF-12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
| FERMAX REKTO 4 | P | E | C | A | B | |
| FERMAX GONDOLA | 4 | V-5 | 3 | 1 | 2 | |
| FERMAX CITYMAX 4+n | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| FRINGE | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| GAME-HIRSCHMAN | P | Z | 3 | 2 | 1 | |
| GIRO | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| GOLMAR | C2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| GOLMAR | X | N | A | M | S | |
| GOLMAR | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | |
| GOLMAR T-600 | T | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| GOLMAR T-2800 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | |
| GUARDAL | 5 | 6 | 3-7 | 1 | 2 | |
| ITALTEL | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| LASSER (AMPLIVOX) | Z | 1 | 0 | R | T | |
| LT TERRANEO | T1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| MICROVOX | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| MIGLIAVACCA | A | 7 | 5-6 | 3 | 1 | |
| NAGUI | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | |
| OSTELVI | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| PAGANI COMPACT-71 | Abr. | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| PHONE | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| PORMAT | 4 | V | 2 | 3 | 1 | |
| PORMAT 6 hilos | 4 | V | 2-5 | 3 | 1 | |
| PUYOLA (Altavoz 50Ω) | Z | LL | M | T | U | |
| RIPOLLES | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
| RUMBO | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| SAFNAT | 4 | V | 2 | 1 | 3 | |
| SEITI | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| SIEDLE HT-611-01 | 1 | 7 | 9/C | 2 | 11 | |
| SIEMENS | 8-7 | 10 | 7-6 | 9 | 4 | |
| SINGLE | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| SPRINT | 2 | 6 | 3 | */* | 2 | |
| TAGRA | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| T y E | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
| TECNIPHONE | 4 | V | 3 | 1 | 2 | |
| TEGUI-GL | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| TEGUI-HORIZON N | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| TEGUI-HORIZON E | 3 | | 2 | 4 | 5 | 1 |
| TEGUI T-200 | 3 | | 2 | 4 | 5 | 1 |
| TELEVES | 4 | T | 3 | 2 | 1 | |
| TESLA DDZ 8S | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
| TESLA DDZ 93 | Z | 4 | 3 | 2 | 6 | |
| TRANSVOX | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | |
| TRANSIFON | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
| TUNE | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| URMET | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| URMET | 10 | 6 | 11 | 2 | 3 | |
| URMET | 10 | 7 | 11 | 2 | 12 | |
| VE MEL | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| VIDEX | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | |
| YUS PHONE | EL | B/PT | — | T | R | |